



深圳市大熊智能有限公司

SHEN ZHEN DA-XIONG INTELLIGENT Co., LTD

DX2002蓝牙技术手册

深圳市大熊智能有限公司

Shenzhen DA-XIONG Intelligent Co., LTD

DX2002 蓝牙模块

DX2002 Bluetooth Module

技
术
手
册

V2. 1. 1

版本	更新日期	更新说明	作者
V1. 1. 3	2021/01/22	初始版本	ZB
V1. 2. 5	2021/04/20	内容更新	ZB
V1. 3. 1	2021/09/18	内容更新	DCC
V1. 9. 7	2021/09/25	图片更新	Even
V2. 0. 0	2021/10/20	内容更新	PB
V2. 0. 1	2021/11/01	内容更新	PB
V2. 0. 2	2021/11/18	内容更新	PB
V2. 0. 2	2021/11/26	内容更新	PB
V2. 0. 3	2021/11/30	内容更新	PB
V2. 0. 4	2021/12/27	内容更新	PB
V2. 0. 5	2022/01/08	内容更新	PB
V2. 0. 6	2022/03/30	内容更新	Even



15818546090



<http://www.bluetoothdx.com>



V2.0.7	2022/04/14	软件及文档更新	YMZ
<p>更新 DX2002 公版模块 2.0.7,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, 优化串口, 实现串口大数据发送到蓝牙, 增加 BLE 发送分包处理; 2, 优化系统任务定时器, 优化低功耗下的功耗; 3, 优化低功耗策略, 低功耗时连接蓝牙, 断开后恢复低功耗; 4, 优化系统策略, 双模及主从一体模式下, 都可进入低功耗; 5, 优化进入深睡眠策略; 6, 增加自动进入低功耗功能, 增加 AT+AST 命令查询修改自动进入低功耗时间; 7, 修改 AT+PWRM 查询的值为是否自动进低功耗; 8, 修复 AT+DEFAULT 名称变为空问题; 9, 修复 AT+NAME 设置名称时问题, 例如 (当前名称为 DX2002, 发送 AT+NAME=DX200, 发送后名称依然为 DX2002); 10, 优化复位脚, 改变定时器读取方式为下降沿中断读取; 11, 优化广播逻辑: 双模时, 连上 BLE 或 SPP, 另一个模块广播关闭; 双模时做 BLE 主机, SPP 广播关闭; 12, 修复 AT+AUST=0 时的逻辑处理 BUG; 			
V2.0.8	2022/06/29	软件及文档更新	YMZ
<ol style="list-style-type: none"> 1, 数据表兼容 HC-08, WRITE UUID 和 CHAR UUID 相同时, 读写通道合并; 2, 增加 AT 指令通道: FF03; 3, 主机发送通道固定, AT+WRITE, 查询设置发送通道, 若无该通道, 则遍历所有通道; 4, 增加 AT 指令查询修改厂商广播数据, AT+ADVDATA; 5, 广播加入 MAC 地址; 6, 双模 BLE SPP 名称分开设置, 增加 AT+NAMB 查询设置 BLE 名称, 默认名称增加 (BLE) 后缀; 7, PIN 码 BUG 修复; 8, 优化连接稳定性; 9, 增加主模式搜索参数查询设置 AT+SETSCANP; 10, 增加可配置 IO 指令, AT+IO; 11, 增加空闲 IO 功能选择, AT+LED 查询设置 IO 模式: 0, 复位; 1, LED 闪烁模式; 2, LED 不闪烁模式; 3, 可配置 IO; 12, 增加 AT+DSCET=1 透传时串口发送该指令断开连接, 主机从机同时有效; 13, 主模式搜索优化, 搜索打印优化重排, 格式为: NAME:xxx, <MAC>, <TYPE>, <RSSI> (, MANU: xx); 14, 主模式稳定性优化; 15, 透传稳定性及速率优化; 16, 统一 AT 指令回复格式, 设置类统一回复 OK, 查询类回复不带 OK; 			
V2.0.9	2022/07/19	软件及文档更新	YMZ





<ol style="list-style-type: none">1, 优化异常断开后的稳定性;2, 修复 DEFAULT 名称恢复异常;3, 增加错误类型及提示: 1, 结尾没加回车换行 (\r\n; hex:0x0d,0x0a); 2, 参数错误;3, 命令错误; 4, 权限错误;4, 增加波特率 256000;5, 优化和安卓 APP 的兼容性;			
V2.1.0	2022/12/15	软件及文档更新	YMZ
<ol style="list-style-type: none">1, 主机搜索优化, 增加搜索的稳定性;2, 优化 AT 指令 UUID 通道, 结尾不需加回车换行;3, 修复 SPP 为其它设备类型后配对不上问题;4, 增加主机配对方式: 按键配对、按名称配对、自由配对, 新增 PAIR 指令;5, 增加主机定时搜索打印功能, 默认不打印搜索结果, 新增 SCAN 指令;6, 修改工作模式设置方式;7, 修改通知打印设置方式;8, 其它已知问题修复;			
V1.1.3	2026/03/31	文档更新	Even
<ol style="list-style-type: none">1. 更新公司官网。2. 更新邮箱。			





目 录

一、概述	1
二、模块默认参数	1
三、应用领域	2
四、功耗参数	3
五、射频特性	3
六、透传参数	4
七、模块引脚说明及典型电路图	5
八、引脚功能描述和电气参数	6
8.1 IO 引脚功能	6
8.2 额定参数	7
8.3 内部电阻器的特性	7
九、功能引脚详细说明	8
十、外形尺寸图	9
十一、LAYOUT 注意事项	10
十二、AT 指令集(注：模块上电未连接时即为 AT 指令模式)	11
12.1 基本指令	14
1、测试指令(注：以下指令发送，默认勾选回车换行，结尾省略 \r\n)	14
2、读取—软件版本号	14
3、读/写—BR/EDR 蓝牙名称	14
4、读/写—BLE 蓝牙名称（双模下有效）	14
5、读/写—蓝牙名称后缀	15
6、读取—BR/EDR 蓝牙地址	15
7、读取—BLE 蓝牙地址	15
8、读/写—工作模式	15
9、断开蓝牙连接	16
10、读/写—BR/EDR 配对密码	16
11、读/写—模块发射功率	16
12、读/写—串口通知打印	17
13、读/写—低功耗模式	17
14、读/写—空闲进入低功耗时间	17
15、读/写—深度睡眠	18
12.2 串口指令	19
16、读/写—串口波特率	19
17、读/写—串口停止位（暂不支持）	19
18、读/写—串口校验位（暂不支持）	20
19、读/写—串口流控（暂不支持）	20





12.3 蓝牙从机指令	21
20、读/写—蓝牙设备类型	21
21、读/写—BLE 广播时间间隔	21
22、读/写—BLE 广播数据	22
23、读/写—服务/SERVICE UUID	22
24、读/写—通知/NOTIFY UUID	22
25、读/写—写入/WRITE UUID	23
12.4 蓝牙主机指令	24
26、读/写—蓝牙连接地址	24
27、读/写—搜索周围设备	24
28、读/写—配对模式	25
29、读/写—BLE 搜索参数	25
12.5 特殊指令	26
30、软件重启	26
31、恢复出厂设置	26
32、读/写—LED 状态	26
33、读/写—可配置 IO	27
深圳市大熊智能有限公司	错误! 未定义书签。






一、概述

DX2002 蓝牙模块是深圳大熊智能有限公司专为智能无线数据传输而打造，配置 2Mbit 空间，遵循 V5.4 BLE 蓝牙规范。支持 AT 指令，用户可根据需要更改串口波特率、设备名称等参数，使用灵活。

本模块支持 UART 接口，并支持蓝牙串口透传，具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点，只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。

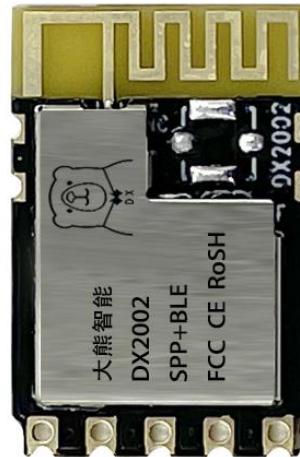

二、模块默认参数

General Specification	
蓝牙芯片	ST_3076A
产品名称	DX2002
外观尺寸	19.6(L)mm x 13 (W)mm x 3.1(H) mm
蓝牙协议	Bluetooth V5.4 (Dual Mode)
供电电源	3.3 Volt DC
输出功率	6 dBm (Class 2 & Class 3)
灵敏度	-92 dBm@0.1%BER
工作频率	2.402GHz - 2.480GHz ISM band
调制	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
射频输入阻抗	50 ohms
天线	可以选择 PCB 板载天线、或外接 DB 天线(默认为 PCB 天线)
通信接口	UART 115200、8数据位、1停止位、无校验、无流控
通信距离	80M (空旷环境)
协议	SPP, GATT, ATT, GAP
蓝牙认证	FCC, CE, ROHS, REACH
蓝牙名称	DX2002
空中升级	支持
工作温度	MIN:-40°C - MAX:+85°C





三、应用领域

DX2002 模块同时支持 BT5.4 BLE 协议，可以同具备 BLE 蓝牙功能的 iOS 设备直接连接，支持后台程序常驻运行。主要用于短距离的数据无线传输领域。

DX2002 模块成功应用领域：

- ★蓝牙无线数据传输
- ★手机、电脑周边设备
- ★医疗设备无线数据传输
- ★蓝牙打印机
- ★蓝牙扫描枪
- ★手持 POS 设备
- ★智能家居控制
- ★蓝牙遥控玩具





四、功耗参数

广播间隔 500ms，发射功率最大：+6.4dBm					
工作状态		模式		电流	单位
从机正常广播	双模	SPP+BLE		5.4	mA
		BLE		4.8	
		SPP		5.3	
	主从一体 BLE			4.0	mA
从机低功耗广播	双模	SPP+BLE		2.1	mA
		BLE		1.2	
		SPP		1.8	
	主从一体 BLE			30	uA
连接	透传数据（最小功耗，发送数据时功耗会有所增加）	双模	BLE	4.8	mA
			SPP	6.2	mA
		主从一体 BLE			4.8
深度睡眠		深度睡眠		1.4	uA

注：功耗测试数据条件在无外设条件下测得（关闭板载 LED，断开除电源外的其它线路）；

五、射频特性

Rating	Value	Unit
发射功率	-15.7~+6.4	dBm
接收灵敏度	-92	dBm





六、透传参数

数据吞吐量:

上行: UART ->DX2002 -> Android

下行: Android ->DX2002 -> UART

波特率	稳定速率 (bytes/s)	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800
BLE	上行	960	1920	3840	5760	11520	17000	17000
	下行	961	1920	3773	5714	10526	16129	26315
SPP	上行	960	1920	3840	5760	11520	23040	23040
	下行	960	1923	3846	5714	11363	22727	29411

注: 安卓手机 MTU 要支持 247 或 494;

发送一包数据大小建议小于 244 字节, 发送间隔建议 10ms;

上行: UART ->DX2002 -> IOS

下行: IOS ->DX2002 -> UART

波特率	稳定速率 (bytes/s)	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800
BLE	上行	960	1920	3840	5760	8259	8259	8259
	下行	960	1920	3773	5714	8778	8778	8778

注: 测试条件为 IOS MTU 185, 若 MTU 支持更大则速率可提升;

上行: UART ->DX2002从 -> DX2002主 -> UART


下行: UART ->DX2002主 ->DX2002从 -> UART

波特率	稳定速率 (bytes/s)	9600	19200	38400	57600	115200	230400	460800
模块一主 一从BLE	上行	936	1869	3726	5553	10864	10864	10864
	下行	932	1867	3730	5506	10950	10950	10950





七、模块引脚说明及典型电路图

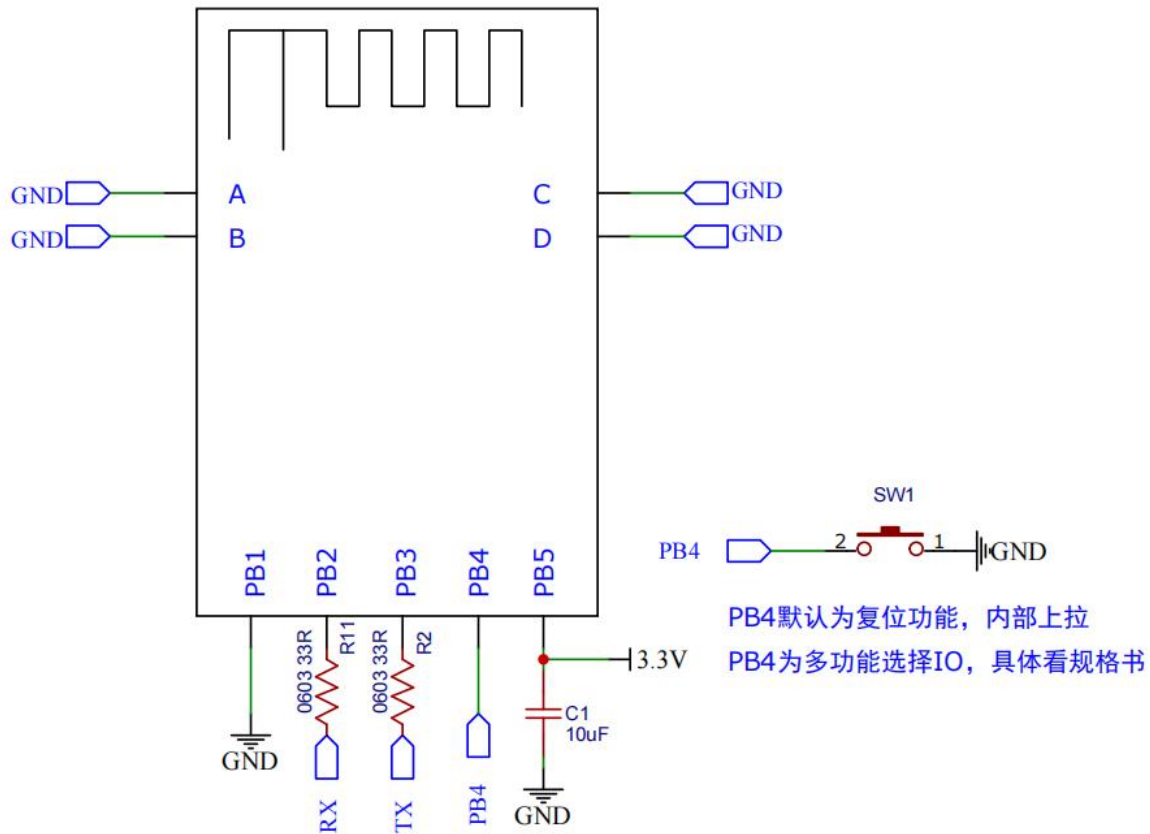



八、引脚功能描述和电气参数

8.1 IO引脚功能

引脚序号	引脚名称	引脚类型	引脚说明
1	GND	VSS	地
2	UART_RX	CMOS input	串口数据输入
3	UART_TX	CMOS output	串口数据输出
4	RESET/LED/WAKE/DISC/PAIR	CMOS input	复位/LED/唤醒/连接断开/按键配对
5	VDD_3V3	VDD	供电电压 3.3V
6	A B C D	VSS	地

注：标红的引脚名称表示引脚功能不可用或需定制开发。





8.2 额定参数

类目	描述	MIN	TYP	MAX	Unit
Ambient Temperature	环境温度	-40	-	+85	°C
Storage Temperature	储存温度	-65	-	+150	°C
VCC	电源电压	2.5	3.3	3.4	V

8.3 内部电阻器的特性

引脚	输出电流	内部上拉电阻	内部上拉电阻	备注
IO	8mA	10K	10K	1, DM&DP 默认下拉 2, 内部上拉/下拉电阻 精度±20%
D+	4mA	1.5K	15K	
D-	4mA	180K	15K	





九、功能引脚详细说明

1、4 脚（LED）：连接 LED 灯指示 I0（注：默认为复位脚，需使用 AT+LED=1 来切换该功能）

• 用于指示蓝牙模块所处状态，I0 变化方式与蓝牙模块状态对应见下表：

主从模式	连接状态		引脚状态
主机	未连接	未记录从机地址	400 ms 高低电平翻转
		已记录从机地址	1 s 闪烁
	已连接		常高
从机	未连接	正常模式	1 s 闪烁
		低功耗模式	常低
	已连接		常高

2、4 脚（CONN_STA）：连接状态指示脚（注：默认为复位脚，需使用 AT+LED=2 来切换该功能）

连接状态	引脚状态
未连接	低电平
已连接	高电平

3、4 脚（WAKE/DISC/PAIR）：唤醒、断开连接和按键配对（注：默认为复位脚，需使用 AT+LED=4 来切换该功能）


模块状态		引脚状态	
未连接	主机	持续低电平进入按键配对并清除配对记录	
	从机	正常模式	持续低电平进入按键配对
		低功耗模式	200MS 低电平脉冲唤醒低功耗
已连接	主机	200MS 低电平脉冲断开连接并清除配对记录	
	从机	200MS 低电平脉冲断开连接	
深睡眠		200MS 低电平脉冲唤醒深睡眠	






十、外形尺寸图

加屏蔽罩厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$

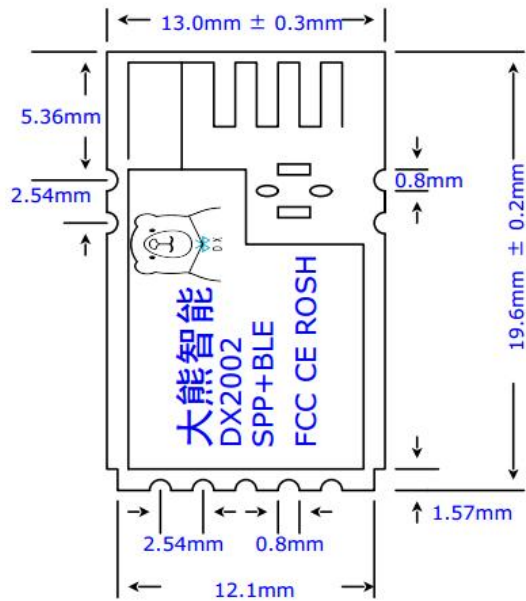

PCB 封装图

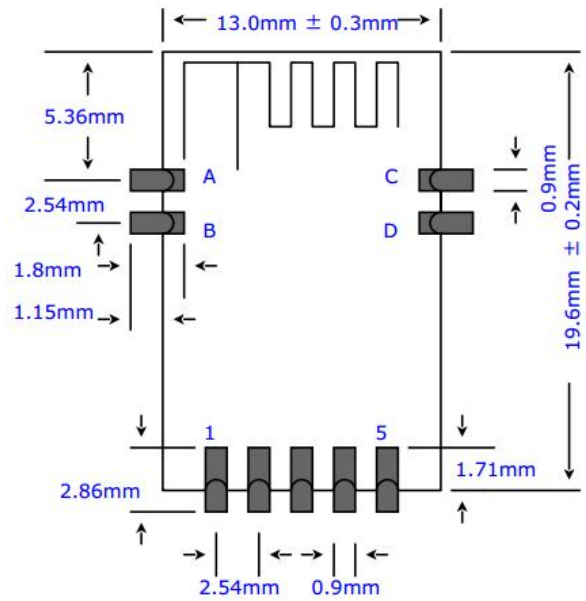




十一、LAYOUT注意事项

DX2002 蓝牙模块工作在 2.4G 无线频段，应尽量避免各种因素对无线收发的影响，注意以下几点：

- 1、包围蓝牙的产品外壳避免使用金属，当使用部分金属外壳时，应尽量让模块天线部分远离金属部分。产品内部金属连接线或者金属螺钉，应尽量远离模块天线部分。
- 2、模块天线部分应靠载板 PCB 四围放置，不允许放置于板中，且天线下方载板铣空，与天线平行的方向，不允许铺铜或走线、或直接把天线部分直接露出载板。
- 3、建议在基板上的模块贴装位置使用绝缘材料进行隔离，例如在该位置放一个整块的丝印 (TopOverLay)。

PCB设计推荐示意图

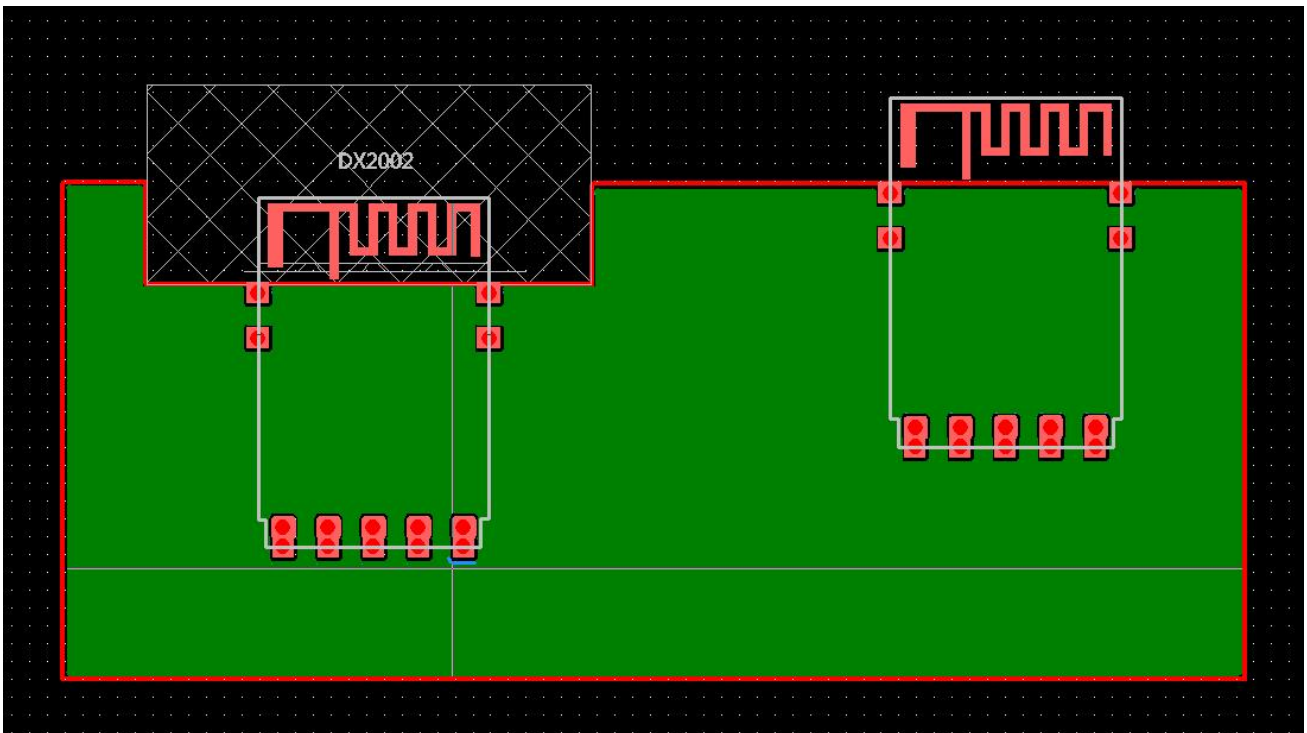



十二、AT 指令集 (注：模块上电未连接时即为AT 指令模式)

1、AT 指令，属于字符行指令，按行解析（即发 AT 指令时必须以回车换行或者 \r\n、16进制为 0DOA 结尾）（注：使用串口工具，勾选了回车换行，就不需要在结尾加 \r\n）



2、AT 指令为大写，指令前缀为 AT+，可分为参数设置指令和读取指令。

3、设置指令格式：AT+<CMD>=<PARAM>，操作成功返回：\r\nOK\r\n。

4、读取指令格式：AT+<CMD>，操作成功返回 \r\n+<CMD>=<PARAM>\r\n。AT 命令格式举例(图一为 AT 测试命令，图二为将蓝牙名称改为 1234)：

5、发送错误指令会返回 ERR:<ID>；ID：1，结尾没加回车换行（\r\n,hex:0d0a）；2，参数错误；3，命令错误；4，权限错误；

注：上电会发送 IM_READY，如果蓝牙被设备连接上蓝牙会发送一条 IM_CONN:<ID> 字符串，断开蓝牙连接会打印 IM_DISC:<ID> 表示设备断开连接。蓝牙被设备连接上会进入透传模式，所有数据都会被透传，此时发送 AT 指令无效。

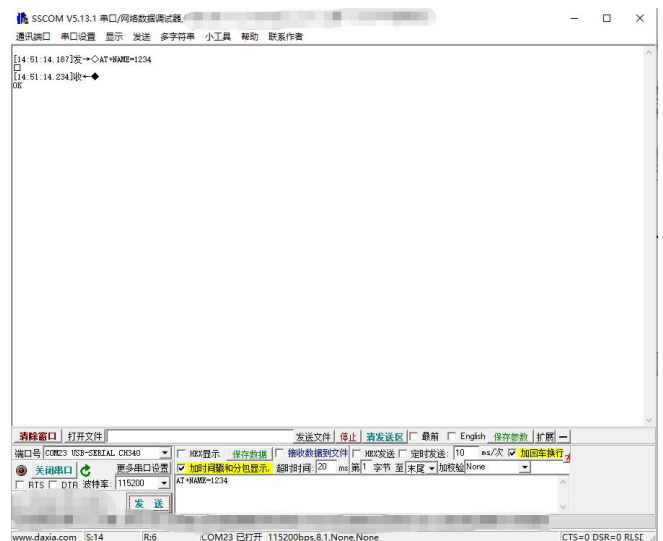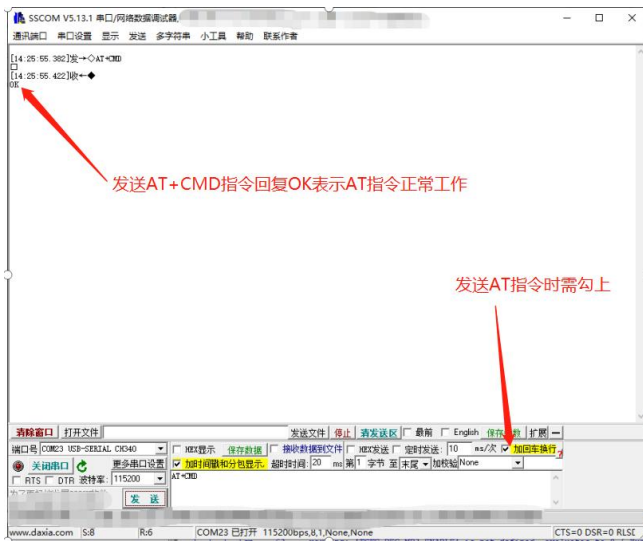



注：下图是支持的 AT 指令概览，使用串口工具，请勾选回车换行，不然就需要在结尾加 \r\n。

AT指令序号	指令	说明
1	AT+CMD	测试指令
2	AT+VERSION	读取一软件版本号
3	AT+NAME	读/写—BR/EDR 蓝牙名称
4	AT+NAMB	读/写—BLE 蓝牙名称
5	AT+NAMEC	读/写—蓝牙名称后缀
6	AT+ADDR	读取—BR/EDR 蓝牙地址
7	AT+LADDR	读取—BLE 蓝牙地址
8	AT+MASTER	读/写—工作模式
9	AT+DSCET	断开连接
10	AT+PINCODE	读/写—BR/EDR 配对密码
11	AT+POWE	读/写—模块发射功率
12	AT+NOTI	读/写—串口通知打印
13	AT+PWRM	读/写—低功耗模式
14	AT+AST	读/写—空闲进入低功耗时间
15	AT+AUST	读/写—深度睡眠
16	AT+BAUD	读/写—串口波特率
17	AT+STOP	读/写—串口停止位
18	AT+PARI	读/写—串口校验位
19	AT+FLOW	读/写—串口流控
20	AT+TYPE	读/写—蓝牙设备类型
21	AT+ADVI	读/写—BLE 广播时间间隔
22	AT+ADVDATA	读/写—BLE 广播数据
23	AT+UUID	读/写—服务/SERVICE UUID
24	AT+CHAR	读/写—通知/NOTIFY UUID
25	AT+WRITE	读/写—写入/WRITE UUID
26	AT+CONN	读/写—蓝牙连接地址
27	AT+SCAN	读/写—搜索周围设备
28	AT+PAIR	读/写—配对模式
29	AT+SETSCANP	读/写—BLE 搜索参数





AT指令序号	指令	说明
30	AT+RESET	软件重启
31	AT+DEFAULT	恢复出厂设置
32	AT+LED	读/写—LED 状态
33	AT+IO	读/写—可配置 IO





15、读/写—深度睡眠

功能	指令	响应	说明
查询空闲进入深睡眠时间	AT+AUST	+AUST=<time>	<time>: 0:关闭自动进入深睡眠; 5~200:开启空闲自动进入深睡眠, 单位 s (秒) 默认: 0
设置空闲进入深睡眠时间	AT+AUST=<time>	OK	

示例:

发送: AT+AUST

返回: +AUST=0

(查询空闲进入深睡眠时间: 0)

发送: AT+AUST=0

返回: OK

(设置空闲进入深睡眠时间: 0)

注: 未连接状态下, 设置时间内, 无 AT 指令交互, 则到时进入深睡眠; 连接状态下不会进入深睡眠, 但在断开连接后, 立刻进入深睡眠, 可通过, 串口发送数据、唤醒脚和复位脚低电平脉冲唤醒;
深睡眠下, 串口第一包数据会唤醒深睡眠, 该包数据无效;





12.3 蓝牙从机指令

20、读/写—蓝牙设备类型

功能	指令	响应	说明
查询蓝牙设备类型	AT+TYPE	+TYPE=<param0>,<param1>	<param0>: 0:设置 edr 设备类型 1:设置 ble 设备类型 <param1>:16 进制数据 edr 设备类型为 3 字节; ble 设备类型为 2 字节; edr 鼠标类型为 002580; 键盘类型为 002540; ble 鼠标类型为 03C2; 键盘类型为 03C1; 详情点击: 设备类型详情 默认值: 000000,0000
设置蓝牙设备类型	AT+TYPE=<indx>,<param1>	OK	

示例:

发送: AT+TYPE

返回: +TYPE=000000,0000 (查询蓝牙设备类型: edr 为 000000, ble 为 0000)

发送: AT+TYPE=0,002580

返回: OK (设置蓝牙设备类型: edr 设置为 002580)

注: 设置蓝牙设备类型后, 模块会重启;

21、读/写—BLE 广播时间间隔

功能	指令	响应	说明
查询 BLE 广播时间间隔	AT+ADVI	+ADVI=<param>	<param>: 20~10000 单位: ms (毫秒) 默认设置: 500
设置 BLE 广播时间间隔	AT+ADVI=<param>	OK	

示例:

发送: AT+ADVI

返回: +ADVI=500 (查询广播时间间隔: 500)

发送: AT+ADVI=500

返回: OK (设置广播时间间隔: 500)

注: 设置广播时间间隔后, 模块会重启, 此指令可以用于降低功耗;





25、读/写—写入/WRITE UUID

功能	指令	响应	说明
查询 BLE 写入/WRITE UUID	AT+WRITE	+WRITE =<write>	<write>:写入 UUID
设置 BLE 写入/WRITE UUID	AT+WRITE =<UUID>	OK	此 16 位 UUID 以 4 个字符 16 进制数表示 默认值: FFE1

示例:

发送: AT+WRITE

返回: +WRITE=FFE1

(查询写入 UUID: FFE1)

发送: AT+WRITE=FFE1

返回: OK

(设置写入 UUID: FFE1)

注: 设置写入 UUID 后, 模块会重启; 主模式下, 该指令用于指定写入的 UUID, 如无该 UUID, 则会导致透传失败;





12.4 蓝牙主机指令

26、读/写一蓝牙连接地址

功能	指令	响应	说明
查询自动连接 MAC 地址	AT+CONN	+CONN=<mac>	<mac>: 12 位 16 进制字符串
设置自动连接 MAC 地址	AT+CONN=<mac>	OK	默认值: 000000000000

示例:

发送: AT+CONN

返回: +CONN=000000000000 (查询自动连接 MAC 地址: 0)

发送: AT+CONN=223450527a6b

返回: OK (设置自动连接 MAC 地址: 223450527a6b)

注: 该指令用于主机模式 (AT+MASTER 指令读写) 时设置需要连接的从机蓝牙地址, 设置后, 主机会自动去搜索并连接, 连接成功后会有串口通知打印; 要使用模组去连接其他蓝牙就先要把模组设置为主机, 然后通过指令 AT+CONN 连接其他蓝牙;

发起连接示例:

发送: AT+VERSION

返回: +VERSION=2.1.0-2 (查询版本号, 后缀要大于 '0', 这里是 '2')

发送: AT+MASTER=04

返回: OK (切换 BLE 主机模式, 此时模块将重启, 并开始扫描蓝牙)

发送: AT+CONN=223450527a6b

返回: OK (设置自动连接 MAC 地址: 223450527a6b)

操作完成, 此时若搜索到 MAC 地址为 223450527a6b 的蓝牙, 会自动连接上;

连接所需的时间不固定, 但从机的广播间隔 (AT+ADVI) 越短, 连接越快;

注: 连接上后将打印 IM_CONN:0 (0 表示 BLE 主机连接上, 1 表示 SPP 主机连接上);

以上操作都是掉电记忆的, 下次上电不用重复操作; 连接状态下发送 AT+DSCET=1 可清除 MAC 地址, 并断开连接;

27、读/写一搜索周围设备 (DX2002 不支持 SPP 主机)

功能	指令	响应	说明
查询搜索打印状态	AT+SCAN	+SCAN=<indx>,<time>	<indx>: 0:无打印; 1:打印 BLE 搜索; 2:打印 SPP 搜索; 3:打印 BLE+SPP 搜索;
设置搜索打印状态	AT+SCAN=<indx>,<time>	OK	<time>: 0:无时间限制; 5~60:打印 5~60 秒; 默认值: 0,0

示例:

发送: AT+SCAN

返回: +SCAN=0,0(查询搜索打印状态: 0,0 无打印)

发送: AT+SCAN=3,0

返回: OK (设置搜索打印状态: BLE+SPP 无时间限制打印搜索结果)

搜索结果详解如下:

NAME:DX2002,223450527a6b,1,-40,MAUN:5844223450527a6b

(蓝牙名称), (MAC 地址, 地址类型, 信号强度), (厂商广播字段)

地址类型为 0,1 为 BLE 从机蓝牙, 地址类型为 2 为 SPP 从机蓝牙;

搜索 BLE 从机蓝牙需设置工作模式 (MASTER) 为 04 或 0C, 搜索 SPP 从机蓝牙需设置工作模式 (MASTER) 为 08 或 0C, (DX2002 不支持 SPP 主机);





28、读/写—配对模式

功能	指令	响应	说明
查询配对模式	AT+PAIR	+PAIR=<pair>	<pair>: 0:关闭自动配对; 1:按键配对; 2:名称配对; 3:自由配对; 默认值: 0
设置配对模式	AT+PAIR=<pair>	OK	

示例:

发送: AT+PAIR

返回: +PAIR=0 (查询配对模式: 0, 关闭自动配对)

发送: AT+PAIR=1

返回: OK (设置配对模式: 1, 设置按键配对模式)

配对模式详解如下:

- 1: 按键配对, 主机设置按键配对后, 可快速与按下配对键的从机进行配对连接;
- 2: 名称配对, 主机设置名称配对后, 通过 NAME (BLE) 指令设置的名称对从机蓝牙进行名称筛选和配对连接;
- 3: 自由配对, 主机设置自由配对后, 将随机查找从机蓝牙进行配对;

注: 以上配对模式只针对我司蓝牙生效, 且任何清除配对记录操作, 都会退出配对模式;

29、读/写—BLE 搜索参数

功能	指令	响应	说明
查询搜索参数	AT+SETSCANP	+SETSCANP=<interval>,<window>	<interval>: 搜索间隔(0.625ms); <window>: 搜索窗口大小(0.625ms); 范围 4-16384; 默认: 160, 80;
设置搜索参数	AT+SETSCANP=<interval>,<window>	OK	

示例:

发送: AT+SETSCANP

返回: +SETSCANP=160, 80

(查询搜索参数: 160, 80, 即 100MS, 50MS)

发送: AT+SETSCANP=160, 80

返回: OK

(设置搜索参数: 160, 80)

注: 搜索窗口大小越大, 搜索越快, 搜索窗口大小不得超过搜索间隔的一半;





深圳市大熊智能有限公司

SHEN ZHEN DA-XIONG INTELLIGENT Co., LTD

DX2002蓝牙技术手册

关于我们



销售热线：15818546090（微信同号）

技术支持：robinlv@bluetoothdx.com

官方网站：<http://www.bluetoothdx.com>

公司地址：广东省深圳市宝安区西乡华丰国际机器人产业园1期F栋
(走C1电梯)。



深圳市大熊智能有限公司

Shenzhen Daxiong Intelligent Co., Ltd.

